



1x špičatá pinzeta



Tady je místo, kam musíte umístit špičku pinzety, abyste předešli poškození spínače nebo zařízení.



Vždy začněte z vnější strany spínače. Začněte shora a umístěte špičku pinzety do místa zobrazeného na předchozím obrázku.



Jemně vypáče spínač pomocí špičky pinzety.



Jemně vypáče spínač pomocí špičky pinzety.



Zastavte v této pozici, když je spínač z vnější strany volný.



Uchopte spínač a jemně přitáhněte k sobě, abyste jej uvolnili ze zařízení.



Opět začněte z vnější strany spínače.



Jemně vypáče spínač pomocí špičky pinzety a pokračujte stejně jako u předešlého spínače.



1.

Uchopte tlačítko do pozice jako na obrázku výše.




2.

Zasuňte spodní středový výčnělek vnitřní strany základny tlačítka do určeného výběžku ve střední části panelu.




3.

Lehce na tlačítko shora zatlačte tak, aby se vnější výčnělek základny tlačítka zacvaknul do určeného výběžku vnější strany panelu.

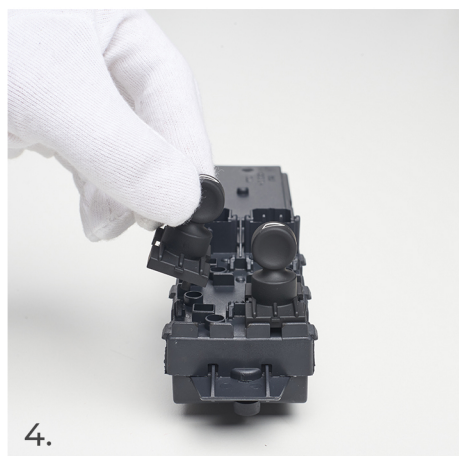

4.

Uchopte druhé tlačítko do pozice jako na obrázku výše.

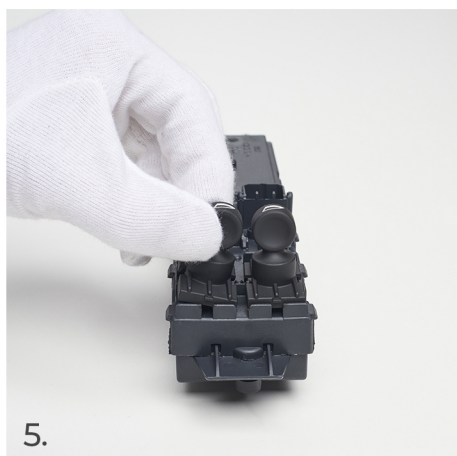

5.

Zasuňte spodní středový výčnělek vnitřní strany základny tlačítka do určeného výběžku ve střední části panelu.



6.

Lehce na tlačítko shora zatlačte tak, aby se vnější výčnělek základny tlačítka zacvaknul do určeného výběžku vnější strany panelu.



7.

Ověřte, zda jsou obě tlačítka správně nacvaknutá. Pokud ne, nepoužívejte sílu. Provedte opětovnou demontáž pomocí pinzety a montáž opakujte.